

## Выдвижной блок розеток DORI.

Артикулы: 51699, 51705.

### Руководство по эксплуатации.

#### 1. Общие сведения.

Выдвижной блок розеток подходит для установки на рабочем столе дома и в офисе, на рабочей станции, в гостиничном номере, конференц-зале.

В зависимости от назначения, существует несколько вариантов исполнения: с электрическими розетками 16 А с заземлением и с USB разъёмами для подзарядки мобильных телефонов, для питания MP3-плееров и других портативных электронных устройств.

Суммарный максимальный ток зарядного устройства составляет 2,4 А.

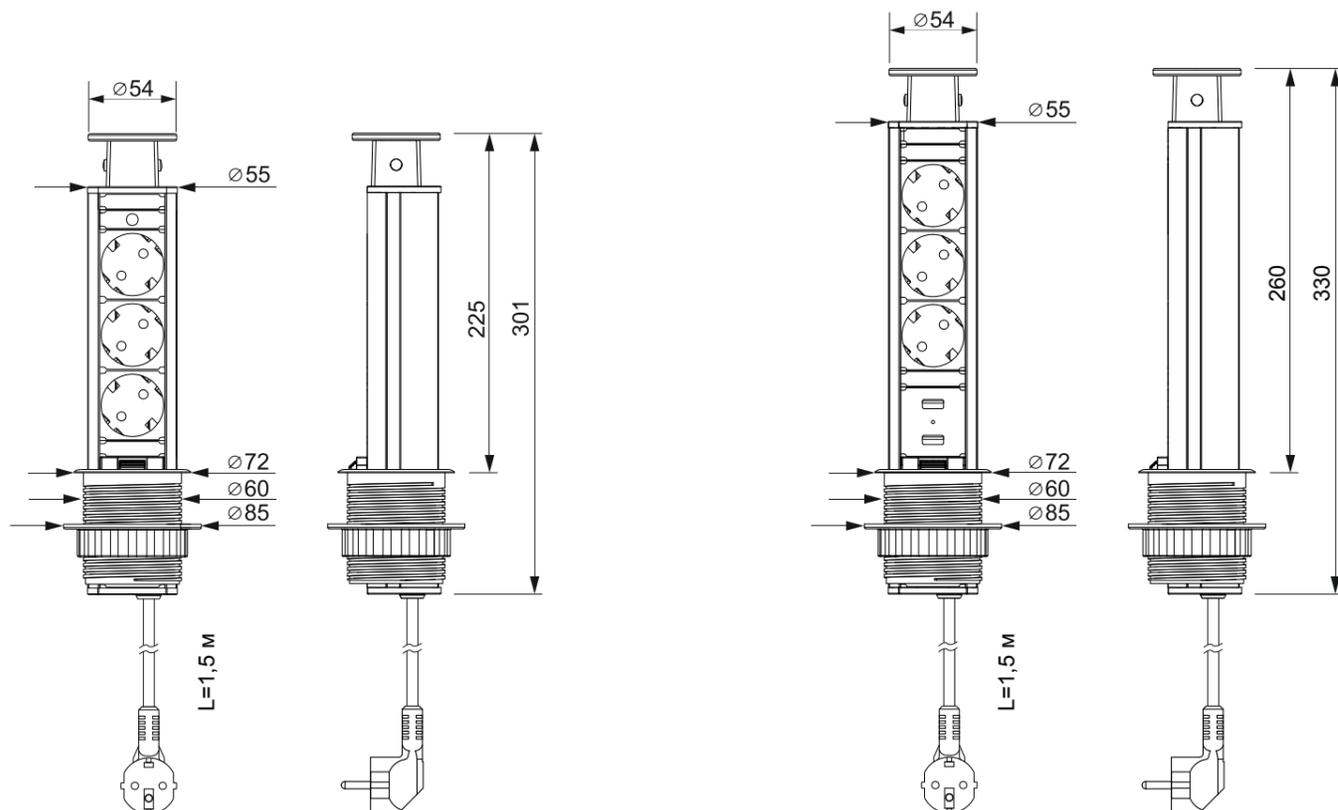


Рис.1

Рис.2

#### 2. Технические характеристики.

Артикул	Напряжение	Максимальный ток	Порт USB зарядки	Максимальный ток через 2 USB разъёма	Цвет корпуса	Размеры
51699	220-240 В~ 50 Гц	16 А (макс. 3,5 кВт)	Нет	-	Чёрный	Рис. 1
51705			1 USB-A / 1 USB-C	2,4 А	Чёрный	Рис. 2

Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP20.

Степень защиты от поражения электрическим током: I.

#### 3. Комплектность.

Блок розеток 1 шт.  
Руководство по эксплуатации 1 шт.  
Упаковочная коробка 1 шт.

#### 4. Подготовка к работе и установка.

**ВНИМАНИЕ:** Установку и подключение блока розеток должен производить квалифицированный специалист-электрик.

Подготовьте отверстие на рабочей поверхности диаметром 60-62 мм. Вокруг отверстия должен быть зазор не менее 15 мм (см. Рис.3-1).

Толщина рабочей поверхности должна быть 10-45 мм.

**ВНИМАНИЕ:** убедитесь, что под рабочей поверхностью достаточно места для блока розеток, когда он находится в закрытом положении.

Снимите стопорное кольцо, вращая его против часовой стрелки.

Установите блок розеток в отверстие (см. Рис.3-2) и закрутите стопорное кольцо, вращая его по часовой стрелке.

Подключите кабель питания к источнику напряжения 220-240 В~ 50 Гц.

Блок розеток готов к работе.

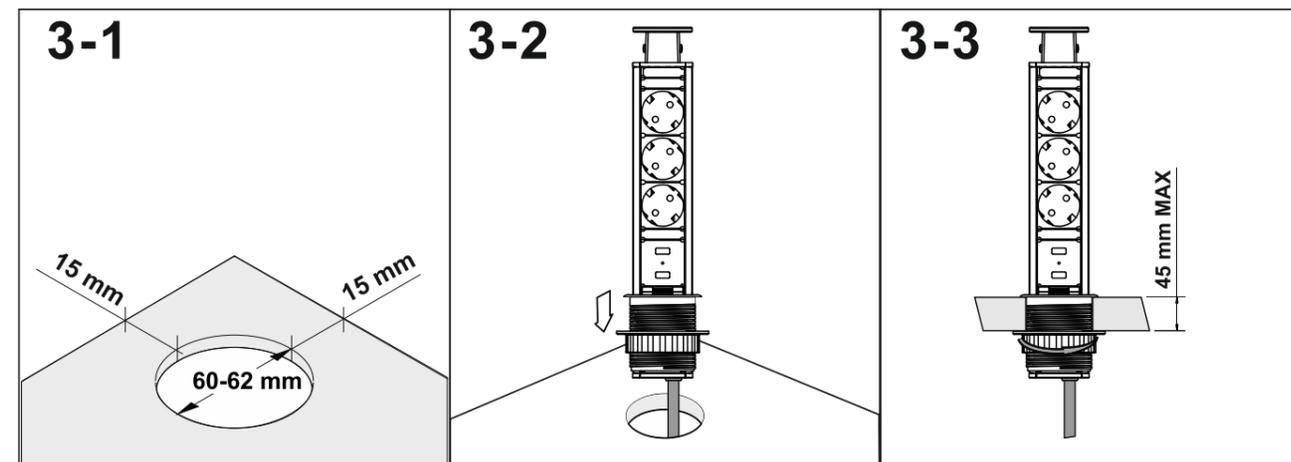


Рис.3

#### 5. Эксплуатация.

Для подъёма блока розеток нажмите кнопку и тяните за нее до тех пор, пока блок розеток не выдвинется полностью и замок-фиксатор не защёлкнется.

Горящая лампочка сигнализирует о готовности блока розеток к работе.

Для опускания блока розеток нажмите на кнопку замка-фиксатора и давите на верхнюю крышку до небольшого щелчка (Рис. 3-3).

#### 6. Обслуживание и требования безопасности.

Обслуживание блока розеток производить только при отключённой электрической сети.

Чтобы сохранить привлекательный внешний вид изделия, периодически протирайте его мягкой тканью.

Не используйте сильных химических растворителей для протирки изделия. Это может повредить покрытие изделия.

**ВНИМАНИЕ:** Никогда не применяйте силу при подъёме или опускании блока розеток. Всегда проверяйте, нет ли препятствий для нормального подъёма/опускания.

**ВНИМАНИЕ:** Для подъёма используйте только ручку (Рис.3).

**ВНИМАНИЕ!** При потреблении от зарядного устройства USB тока свыше 2,4 А возможен выход из строя как зарядного устройства, так и подключенных к нему гаджетов!

**ВНИМАНИЕ!** При эксплуатации не допускайте превышения параметров по току и напряжению, указанных в данном руководстве.

В случае обнаружения неисправности изделия немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.

#### 7. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией.

В случае обнаружения неисправностей блока розеток до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торгующую организацию, продавшую это изделие.

**ВНИМАНИЕ!** Гарантия не распространяется;

На изделие, имеющие механические повреждения;

В случаях несоблюдения правил эксплуатации;

В случае внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

EAC